l'Originale Brevettato! GRESICLO PER BAMBINI





MANUALE ISTRUZIONI

www.grillotricicloperbambini.it



INDICE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	pag. 2
GARANZIA	
CARATTERISTICHE DEL GRILLO®	
AVVERTENZE DI SICUREZZA	
MONTAGGIO DEL GRILLO®	pag. 5
MANUTENZIONE DEL GRILLO®	
INCONVENIENTI E RIMEDI	

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Grillo Triciclo per Bambini di Amerigo Battilani

via Groppo, 13 - 42020 Vetto (REGGIO EMILIA) Italy e-mail : triciclogrillo@hotmail.it web site : www.grillotricicloperbambini.it

DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità che il Triciclo per bambini denominato :

GRILLO

al quale questa dichiarazione si riferisce è **CONFORME e CERTIFICATO** alle seguenti disposizioni legislative:

2001/95/CE sulla Sicurezza generale dei prodotti

Vetto (RE), li 10/03/2016

Amerigo Battilani (legale rappresentante dell' Azienda)

amerigo Callibario




Complimenti, avete scelto per i vostri bambini un **GRILLO**® , il più divertente triciclo per bambini in commercio!

Il **GRILLO**® infatti è un mezzo maneggevole, di semplice utilizzo e praticamente indistruttibile, a "prova di bimbo" anche del più scatenato; inoltre necessita di pochissima assistenza e solamente di qualche piccola e semplice avvertenza per far divertire i vostri bimbi in tutta sicurezza.

GARANZIA

Il **GRILLO**® è garantito 24 mesi dall'acquisto, ad esclusione degli pneumatici, del filo e dei pannetti del freno.

Viene venduto in scatola di montaggio aventi le seguenti dimensioni :

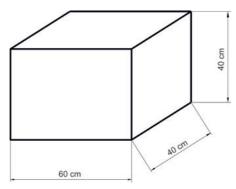

Prima della spedizione ogni **GRILLO**® viene montato e accuratamente collaudato, quindi imballato con le ruote già gonfiate, pronto per essere facilmente e rapidamente montato.

CARATTERISTICHE del GRILLO®

Struttura : acciaio con verniciatura poliuretanica

Ruote: cerchi in alluminio

Pneumatici : diametro 12" x 1/2 x 1.75

Portata: 60 Kg.

Dimensioni : lunghezza 127 cm

larghezza 60 cm

altezza 68 cm

Peso: 13 Kg. ca.







AVVERTENZE DI SICUREZZA

GRILLO® è un mezzo sicuro in commercio da oltre 60 anni.

Occorre però prestare alcune semplici avvertenze di sicurezza per la incolumità dei bambini durante il suo utilizzo.



NON ADATTO A BAMBINI DI ETA' INFERIORE AI 36 MESI

GRILLO® deve essere utilizzato da bambini di età non inferiore ai 3 anni a causa delle difficoltà che potrebbero riscontrare legate al movimento sulla pedaliera e all'utilizzo del freno, nonchè a causa di cadute.



SOLO PER SPOSTAMENTO SU PERCORSI PUBBLICI



DA USARE SOTTO LA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO



SI RACCOMANDA DI INDOSSARE UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE. COME CASCO, ADEGUATO ALLA MISURA DEL BIMBO. NON UTILIZZARE NEL TRAFFICO.

Le aree dovrebbero essere asfaltate e non in pendenza.

Evitare brusche manovre e cambi rapidi di direzione che possano compomettere la stabilità e la sicurezza del GRILLO


Prestare attenzione all' ambiente circostante per evitare impatti contro oggetti o contro terzi

Utilizzare il GRILLO con cautela poichè sono richieste abilità, per evitare cadute o collisioni che possano causare infortuni all utilizzatore o a terzi.



MONTAGGIO del GRILLO®

Il **GRILLO**® viene spedito in scatola di montaggio, smontato nei seguenti pezzi già premontati: **IL MONTAGGIO DEVE ESSERE EFFETTUATO DA PERSONA ADULTA**

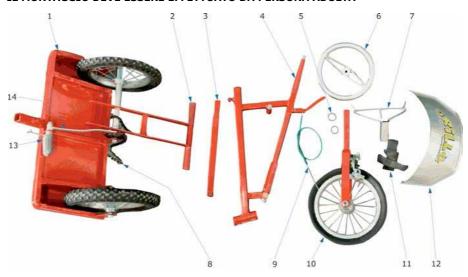

- 1 SEDILE
- 2 PEDALIERA
- 3 TUBO DI PROLUNGA
- 4 TELAIO
- 5 BOCCOLE DI STERZO
- 6 VOLANTE
- 7 SUPPORTO STERZO

- 8 CATENA
- 9 FILO DEL FRENO
- 10 FORCELLA ANTERIORE
- 11 FASCE ELASTICHE IN GOMMA
- 12 SCHIENALE SEDILE
- 13 MOLLA TENDICATENA
- 14 ASTA TENDICATENA

Tutte le viterie necessarie sono fornite e infilate nelle rispettive sedi da cui dovranno essere tolte prima del montaggio dei relativi pezzi.

Per il montaggio del GRILLO® sono necessari i seguenti attrezzi (non forniti in dotazione) :





- Chiave a brugola misura 5
- Chiave esagonale misura 10
- Chiave esagonale misura 13




ESECUZIONE DEL MONTAGGIO STEP by STEP

Unire tra loro le tre parti del telaio **1**, **3** e **4** utilizzando i bulloni di fissaggio **A** e **B** come illustrato nelle **FIG. 1** e **FIG. 2**.

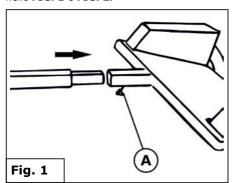

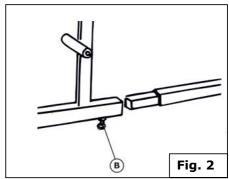


Montare la pedaliera **2** togliendo e riinfilando il perno, facendo attenzione a non stringere troppo a fondo il suo dado **C** i ndicato nella **F IG. 3**, altrimenti la pedaliera non scorrerebbe liberamente.

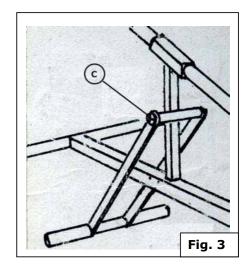




Una volta fissati il telaio e la pedaliera, montare la parte anteriore del **GRILLO**® come indicato nella **FIG. 4** unendo tra loro nell'ordine la forcella anteriore **10**, una delle due boccole **5**, quindi l'altra boccola **5** dalla parte superiore del canotto del telaio e d infine il supporto dello sterzo **7**.

Ad o perazione u ltimata $\,$ fissare $\,$ i $\,$ tutto $\,$ stringendo il dado $\,$ $\,$ $\,$ $\,$

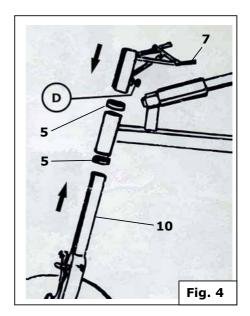


Ora è possibile montare il volante **6** all'asta dello sterzo avvitando a fondo il bulloncino **E** come indicato nella **FIG. 5.**

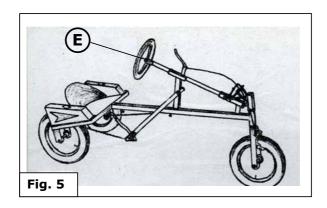





A questo punto agganciare manualmente la molla tendicatena **13** all'asta **14** come indicato nella **FIG. 6.**

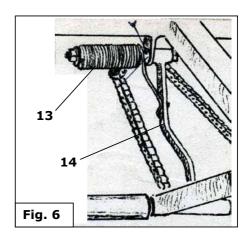

Assicurarsi sempre che l'asta tendicatena sia ben allineata al rocchetto (vedi **FIG. 7**) altrimenti la catena, durante il movimento, tenderebbe ad uscire da quest'ultimo.

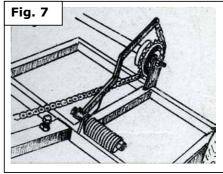

Applicare infine le fasce elastiche in gomma 11 in dotazione al supporto dello sterzo 7 facendole passare sotto all'asta del volante (vedi FIG. 8) ed agganciare il filo al freno nella ruota ateriore, passandolo per l'apertura a forma triangolare della forcelletta porta fasce elastiche 7.

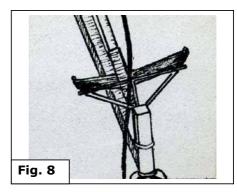



MANUTENZIONE del GRILLO®

Il $\textbf{GRILLO}^{\, @}$ è un mezzo robustissimo che praticamente non richiede nessun tipo di manutenzione particolare.

Si consiglia di avere cura, quando necessario e di prestare alcuni accorgimenti, al fine di allungare ulteriormente l' efficenza e il corretto funzionamento del triciclo GRILLO.

- lubrificare la catena;
- verificare la pressione delle gomme;
- verificare il serraggio di tutti i bulloni;
- verificare il corretto funzionamento del freno anteriore;
- verificare il tiraggio delle fasce in gomma.

INCONVENIENTI E RIMEDI

Come già detto il **GRILLO**® non presenta particolari problemi che possano causare rotture, anche dopo un intenso utilizzo, solamente alcuni piccoli inconvenienti facilmente risolvibili.

INCONVENIENTE	RIMEDIO
- La catena scende spesso	- Allineare manualmente la leva tendica- tena con il rocchetto
- Il GRILLO ® non sterza	- Sostituire le fasce elastiche sotto all' asta di sterzo con le altre di ricambio fornite o con equivalenti
- Una ruota è forata	- Riparare la camera d'aria
- I copertoni sono lisci	- Sostituire i copertoni
- Il GRILLO ® non frena	- Filo del freno lento - tirare - Filo del freno rotto - sostituire - Pannetti dei freni usurati - sostituire





Il **GRILLO**® è prodotto da :

Grillo Triciclo per Bambini di Amerigo Battilani

via Groppo, 13 - 42020 Vetto (REGGIO EMILIA) Italy

tel. e fax: 0522 819144 P. IVA: IT00430510354 e-mail: triciclogrillo@hotmail.it

web site: www.grillotricicloperbambini.it